

Montez votre hotte classique /  
compacte / rectangulaire en 6 étapes


**Ou version Video :**

**[www.youtube.com/@ventileco](http://www.youtube.com/@ventileco)**




*Les étapes sont identiques pour tous les modèles de hotte, en revanche les dimensions des tôles peuvent varier.*

1

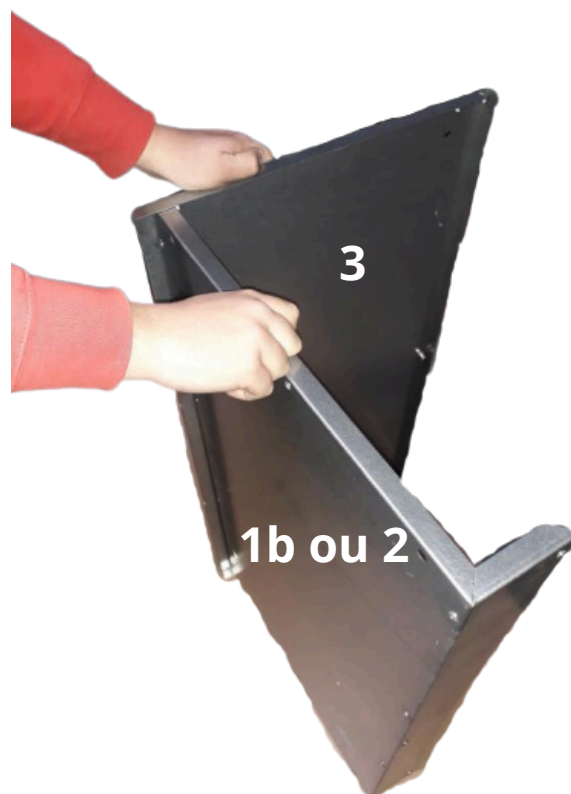



Pour commencer, assemblez la tôle du haut de la hotte avec celle du fond de la hotte, elles sont représentées avec des autocollants " 1b ou 2" et "3"

2

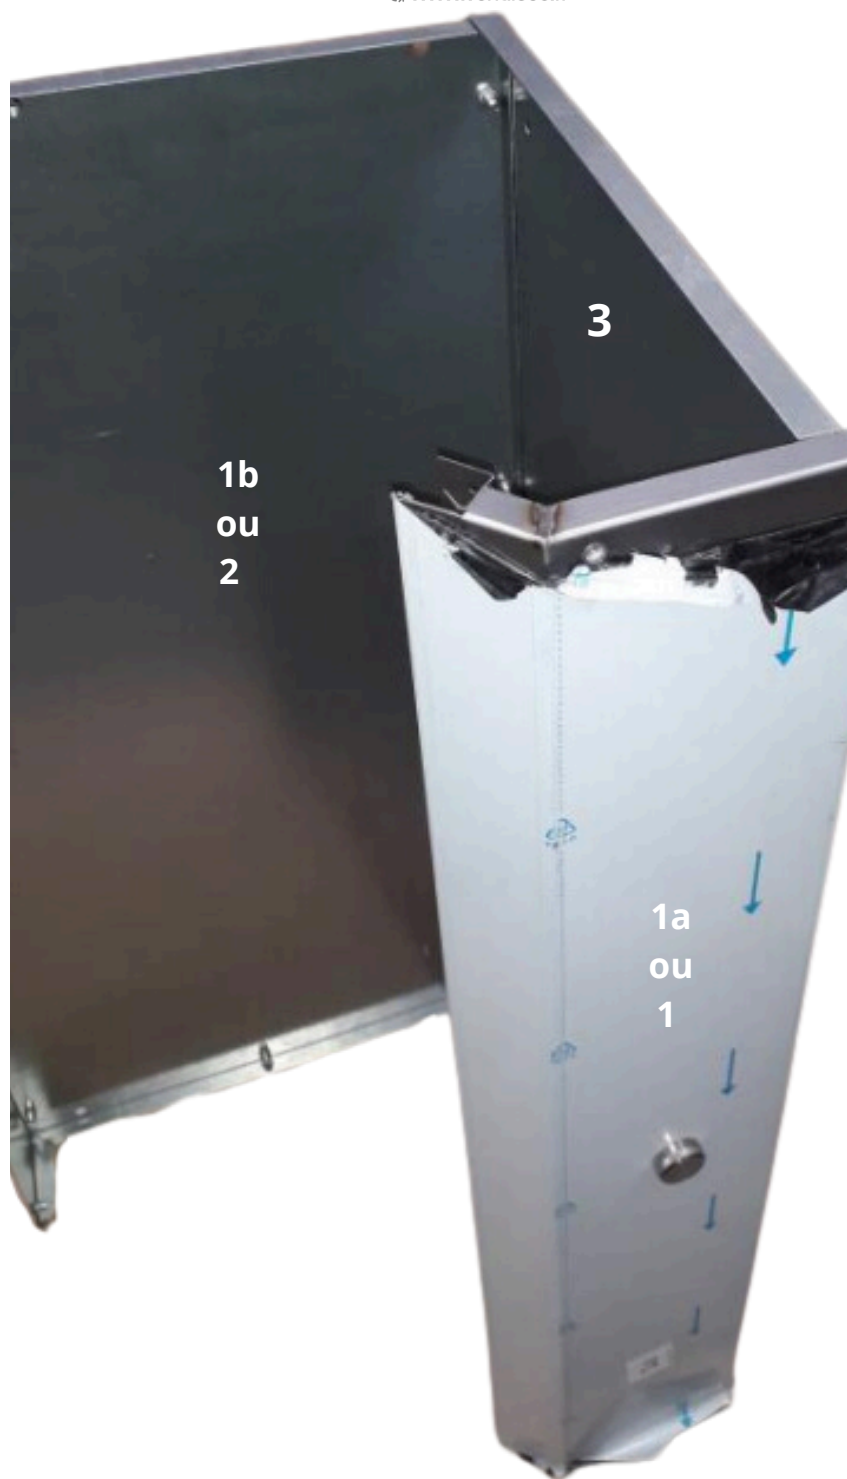

Ensuite, vissez le bac à graisse "1a ou 1", à la tôle du fond "3"

3

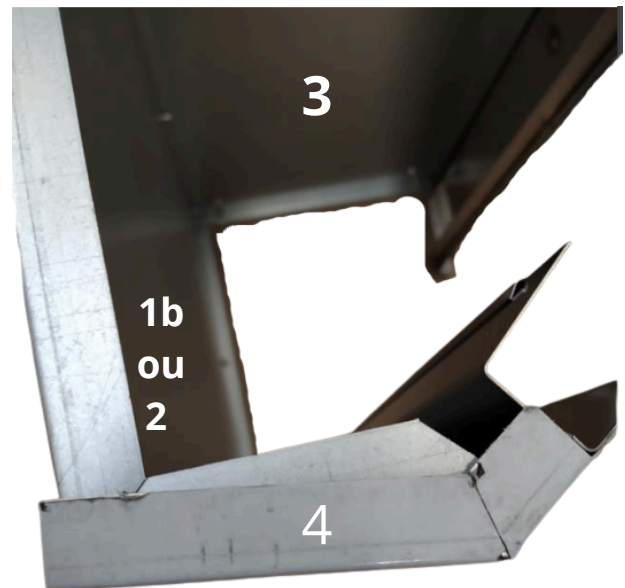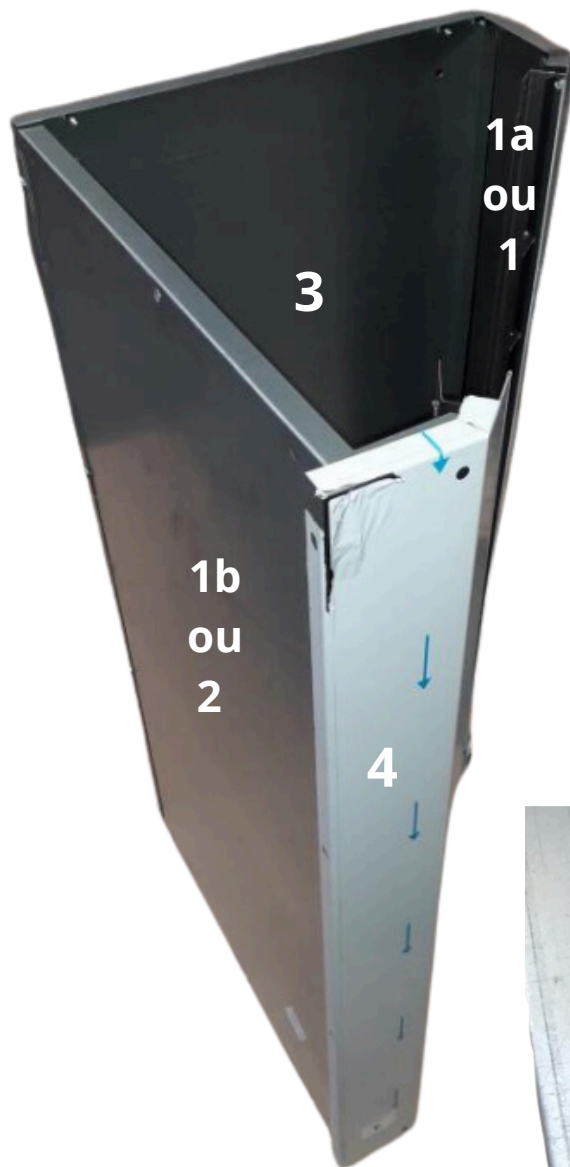


Continuez en plaçant la tôle "4" sur le petit retour en angle de la tôle du haut de la hotte "1b" (ou "2")

4



Ensuite, positionnez la joue "5" d'un côté de la hotte puis la joue "6" de l'autre côté.

*Si vous avez une hotte compacte, vous avez fini le montage !*

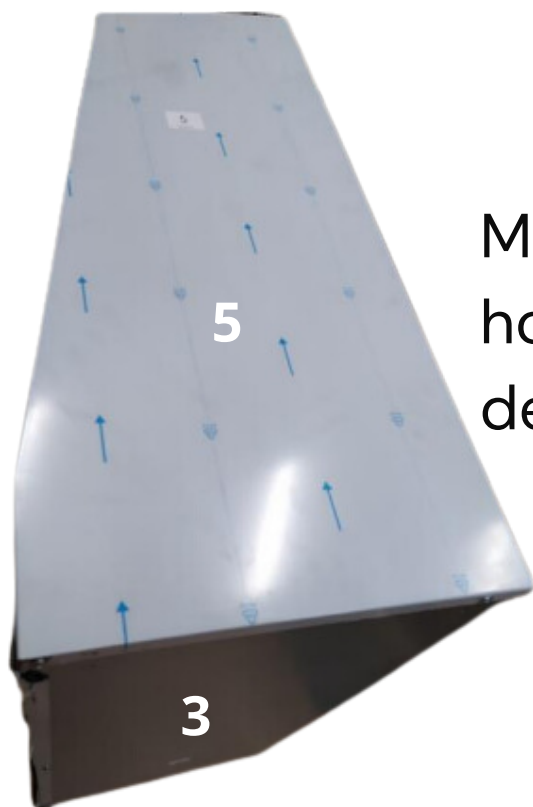

Même étape pour la hotte classique avec des joues plus longues


5



Une fois les joues montées, il faut glisser la tôle "7" pour former la casquette de la hotte. Placez la partie en inox à l'extérieur de la hotte.



6

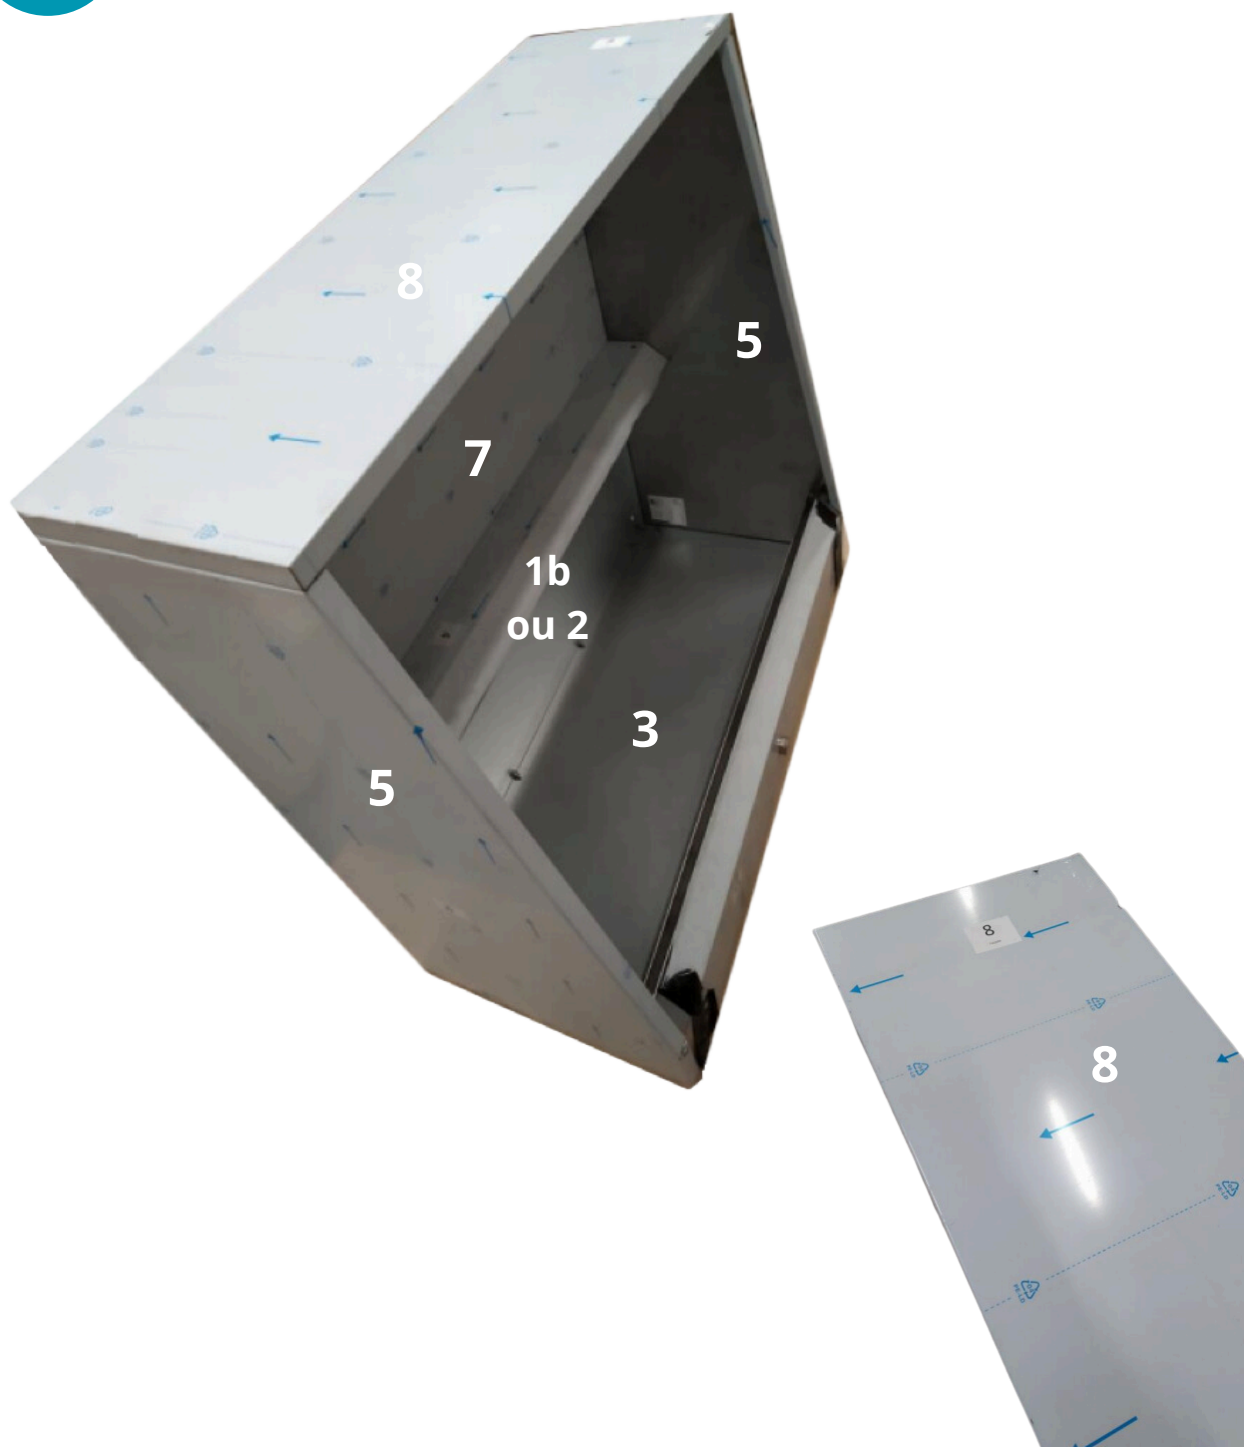

Pour finir, ajoutez la retombée de la casquette "8" afin de terminer votre hotte

# **Bravo ! Vous avez terminé le montage de votre hotte**

Nous restons disponibles par téléphone ou par mail pour demande technique relative au montage de votre hotte ou du réseau.

**contact@ventileco.fr**  
**www.ventileco.fr**